

# **Anello intelligente**

## **Manuale d'uso**



## 【Requisiti della piattaforma di adattamento】



Android 8.0



IOS 14 e oltre



Supporto APP

## 【Descrizione dell'aspetto e della funzione del prodotto】

Sensore di frequenza cardiaca



Area ricevente di ricarica

Suggerimento: Indossare l'anello intelligente sul dito, si consiglia di indossarlo con un'elasticità adeguata e il lato del sensore di frequenza cardiaca dovrebbe essere rivolto verso l'interno del palmo.


## 【 Introduzione alla funzione dell'anello 】

1. connessione Bluetooth: La luce verde lampeggia tre volte (con un intervallo di 1 secondo) durante la connessione Bluetooth e la durata della luce è 50MS.
2. Accendere: Dopo che l'anello è completamente caricato, scollegare l'alimentazione e si accenderà automaticamente.
3. Shutdown: automaticamente si spegne quando il livello della batteria è inferiore al 5%.
4. batteria bassa: Quando la batteria è scarica, la spia rossa lampeggia due volte al minuto per una durata di 50MS.
5. Aggiornamento OTA: supporta il controllo APP del dispositivo OTA.
6. Misurazione della frequenza cardiaca: viene misurata una volta all'ora per impostazione predefinita e può essere misurata manualmente nelle impostazioni dell'app.
7. Misurazione della pressione sanguigna: viene misurata una volta all'ora per impostazione predefinita e può essere misurata manualmente attraverso le impostazioni dell'app.
8. Misurazione dell'ossigeno nel sangue: viene misurata una volta all'ora per impostazione predefinita e può essere impostata manualmente nell'app.
9. Misura del sonno: L'intervallo di tempo di rilevazione è dalle 22:00 alle 08:00
10. Misura dell'esercizio: Calorie, passi, chilometraggio, informazioni sull'esercizio accumulate durante il giorno, azzerate automaticamente a mezzanotte ogni giorno.
11. Durata di salvataggio dei dati storici: sette giorni di salvataggio rotolante

## 【 Metodo di connessione APP 】



Lefun Health(Life)  
(Lefun Health(Life) Consentire l'uso di  
telefoni cellulari Uso delle funzioni)

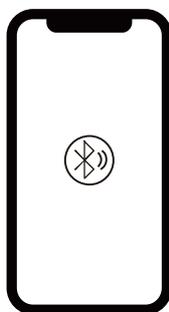

Aprire il client mobile per impostare le  
informazioni personali



Passare a [Dispositivo] per aggiungere un  
dispositivo



Fai clic sul tuo dispositivo nell'elenco dei  
dispositivi scansionati



Legatura completata

1. Scansiona il codice QR qui sopra o cerca nell'App Store/APP Store Android "Lefun Health(Life)" Scaricare e installare.
2. Attivare l'anello intelligente caricandolo prima dell'uso.
3. Dopo l'attivazione della carica, aprire ed entrare "LeDoux Healthy Life" APP, cerca i dispositivi secondo la procedura guidata di connessione APP, seleziona "Smart Ring" dall'elenco di ricerca per accoppiare e utilizzare.

## 【Metodo di ricarica】

La ricarica richiede l'uso di un cavo di ricarica di base configurato in fabbrica. Posizionare l'anello intelligente sulla base e la luce rossa rimarrà accesa mentre la luce verde rimarrà accesa quando è completamente carica.

## 【Introduzione alla funzione APP】

1. Home page, pagina di sport, pagina del dispositivo, pagina di informazioni personali.
2. conteggio dei passi: Disegna un grafico basato sul numero di passi compiuti, la distanza percorsa e il consumo di calorie al giorno dall'utente che indossa l'anello, e fornisce i dati necessari per il conteggio dei passi per l'utente su base giornaliera / settimanale / mensile.
3. modulo di frequenza cardiaca: Ogni dato di misura sul lato del dispositivo sarà salvato nella cronologia della frequenza cardiaca dell'APP, rendendo conveniente per gli utenti visualizzare i dettagli.
4. modulo di pressione sanguigna: Ogni dato di misurazione sul lato del dispositivo verrà salvato nella cronologia della pressione sanguigna dell'app, rendendo conveniente per gli utenti visualizzare i dettagli.
5. modulo ossigeno nel sangue: Ogni dato di misurazione sul lato del dispositivo sarà salvato nella cronologia dell'ossigeno nel sangue dell'app, rendendo conveniente per gli utenti visualizzare i dettagli.
6. Modulo sonno: Registra dati giornalieri/settimanali/mensili sulle informazioni sul sonno sotto forma di grafici e calcola la qualità e la durata del sonno giornalieri attraverso i dati di anello.

## 【Parametri di base】

Bluetooth	Bluetooth5.0
Tipo di batteria	Batteria polimerica
Capacità della batteria	18mAh
Tempo di ricarica	Un'ora
Metodo di ricarica	Caricamento del sedile
Imballaggio	Intelligente anello + cavo di ricarica magnetico + manuale del prodotto

## 【 Precauzioni 】

1. Se ci sono problemi di qualità con il prodotto o se avete dubbi sull'uso del prodotto, vi preghiamo di contattarci direttamente via e-mail e lo gestiremo rapidamente.
2. I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo per riferimento e non sono destinati ad alcun uso medico o base. Si prega di seguire le indicazioni del medico e non auto diagnosticare o trattare in base a questo risultato di misurazione.
3. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso. Alcune funzioni possono differire nelle versioni software corrispondenti, il che è normale.
4. Secondo la parte 15 delle norme della Commissione federale per le comunicazioni, il dispositivo è stato testato e soddisfa i limiti dei dispositivi digitali di classe B. Queste restrizioni mirano a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose durante l'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alla comunicazione radio. Tuttavia, non si può garantire che le interferenze non si verifichino in impianti specifici. Se il dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, può essere determinato spegnendo e accendendo il dispositivo. Gli utenti sono invitati a provare una o più delle seguenti misure per correggere l'interferenza:

- Reindirizzare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.

--Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso dal ricevitore